

**TAMBOR PARA IMPRESORA OKI C711WT**

Clave:

4968-1300 AL 4968-1450

## DESCRIPCIÓN

Tambor diseñado especialmente para impresoras OKI C711WT, el cual se conforma por un conjunto de rodillos que utiliza la energía de la luz y la carga electrostática para colocar el polvo de tóner sobre el sustrato. Este tambor también soporta los cartuchos del tóner.

- **Colores disponibles:** cyan, magenta, amarillo y blanco.
- **Durabilidad:** aproximadamente 20,000 páginas para cyan, magenta y amarillo; 6,000 páginas para color blanco (durabilidad estimada basada en 3 páginas por trabajo).

## APLICACIONES

Tambor de imagen ideal para impresoras OKI C711WT.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Dimensiones amarillo, cyan y magenta.	14.5 x 37 x 23 cm.
Dimensiones blanco.	14 x 37 x 22.5 cm.
Peso.	1.38 gr.




## MANEJO

### Instrucciones para sustitución del tambor.


- **Paso 1.** Presionar el accionamiento de la cubierta y abrir completamente la cubierta superior.

**Nota:** si se ha encendido la impresora, el fusor estará caliente. Esta zona está claramente marcada. No tocar.

- **Paso 2.** Tomar nota de la posición de los cuatro cartuchos de tóner (a) y tambores (b). Es fundamental que se vuelvan a colocar en el mismo orden.

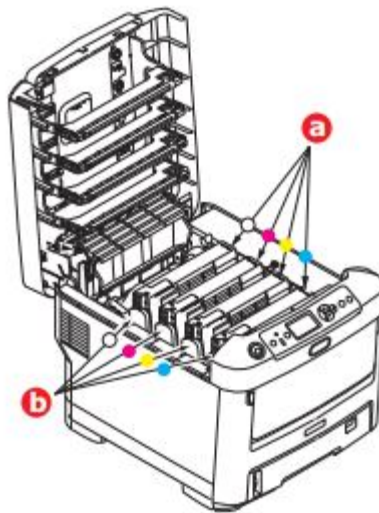

**Paso 3.** Levantar el tambor de imagen, sujetándolo por el centro de la parte superior, junto con el cartucho de tóner, y extraer de la impresora.

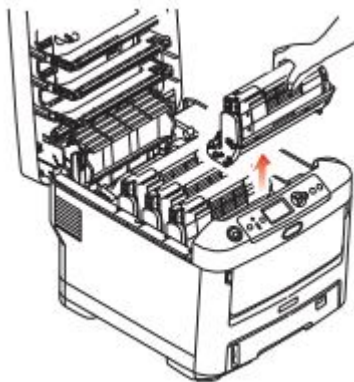





- **Paso 4.** Dejar el conjunto con cuidado sobre una hoja de papel para evitar que el tóner deje manchas en los muebles e impedir que se dañe la superficie verde del tambor.

**Nota:** La superficie verde en la base de la unidad de tambor es muy delicada y sensible a la luz. No tocar ni exponer a la luz normal de la habitación durante más de 5 minutos. Si es necesario tener la unidad de tambor fuera de la impresora durante más tiempo, envuelva el cartucho en una bolsa de plástico negra para protegerlo de la luz. Nunca exponga el tambor a la luz solar directa ni a una luz ambiente muy brillante.

- **Paso 5.** Con la palanca de color de liberación del tóner (1) a la derecha, tirar de la palanca hacia usted. Esto liberará la unión entre el cartucho de tóner y la unidad del tambor.

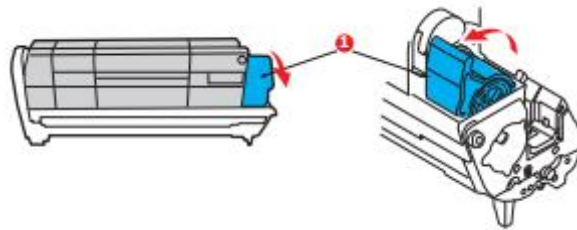

- **Paso 6.** Levantar el extremo derecho del cartucho de tóner (1) y tirar de este hacia la derecha para soltar el extremo izquierdo, como se muestra en la figura (2), y extraer el cartucho de tóner del tambor de imagen. Colocar el cartucho sobre una hoja de papel para evitar que deje manchas en los muebles.

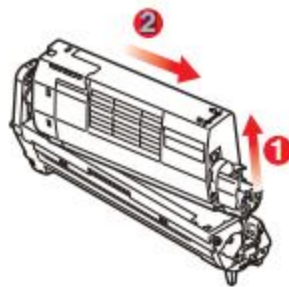





- **Paso 7.** Retirar la envoltura del nuevo cartucho del tambor y colocar el cartucho sobre la hoja de papel, donde se colocó el cartucho viejo. Mantener la misma orientación que la unidad vieja. Colocar el cartucho viejo en el material de embalaje para desecharlo.

**Nota:** seguir las instrucciones incluidas con el nuevo tambor para obtener información adicional, por ejemplo, sobre la eliminación del material de embalaje, etc.

- **Paso 8.** Colocar el cartucho de tóner sobre el nuevo cartucho del tambor, como se muestra en la figura. Insertar primero el extremo izquierdo y después bajar el extremo derecho. (no es necesario colocar un cartucho de tóner nuevo en este momento, a menos que el nivel de tóner restante sea muy bajo.)

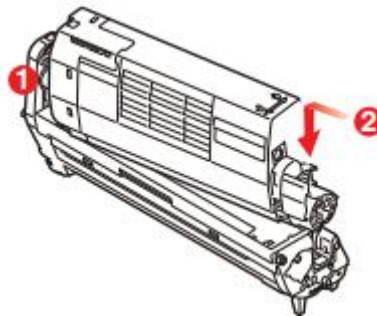

- **Paso 9.** Empujar la palanca de liberación de color en dirección opuesta a usted para fijar el cartucho de tóner a la nueva unidad de tambor de imagen y liberar tóner al tambor.

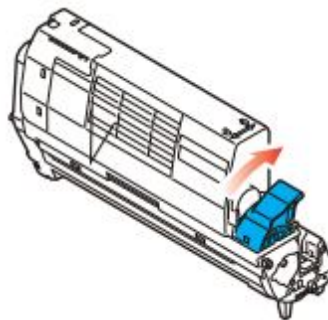




avance

• Imagina • Crea • Innova

- **Paso 10.** Sujetar todo el conjunto por el centro de la parte superior y colocar en su sitio en la impresora, haciendo coincidir las patillas de cada extremo en las ranuras correspondientes a los lados de la cavidad de la impresora.

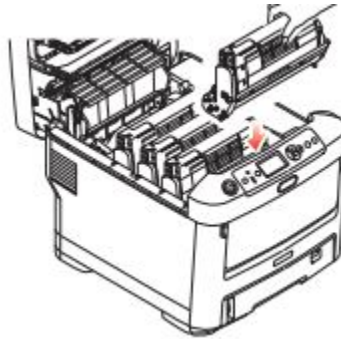

- **Paso 11.** Por último, cerrar la cubierta superior y presionarla firmemente en ambos lados para que cierre perfectamente.

**Nota:** si necesita devolver o transportar la impresora por cualquier motivo, asegurarse de extraer la unidad de tambor previamente y de colocarla en la bolsa suministrada al efecto. De esa forma se evita el vertido de tóner.

- **Impresoras compatibles:** C711, MC770, MC780, MC860, MPS2731, MPS3537, MPS4242 y MPS711 (a excepción del tóner blanco).

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE PRODUCTOS  
NUEVOS.

2. FECHA: 11 / 05 / 2016

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114